


Impression photo

Canon Pixma Pro-100
Impression jet-d'encre

30 minutes

10 ans et +

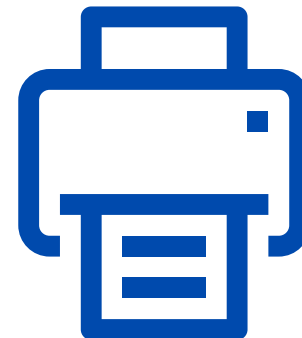



Avant utilisation

Veillez **consulter l'intégralité** de ce guide avant d'utiliser l'appareil car les informations qu'il contient sont nécessaires à la réussite de votre projet.

Avant utilisation



Caractéristiques de l'appareil

Type d'appareil

Imprimante à jet d'encre professionnel sans fil AirPrint
Auto Photo Fix II impression sans bordure

Modèle

Canon Pixma Pro-100

Caractéristiques de l'appareil



Frais pour l'impression photo

La tarification en vigueur est de 0,50 \$ par impression.

Vous pouvez utiliser votre propre papier ou utiliser le papier disponible à Hémisphère.



Frais pour l'impression photo



Les encres utilisées

8 couleurs de base

Cyan
Photo Cyan
Magenta
Photo Magenta
Jaune
Noir
Gris
Gris clair

3 tons différents pour vos impressions monochromes

Noir
Gris
Gris clair

Les encres utilisées

Les papiers photo



Types de papiers photo compatibles

- Photo Professionnel Platine <PT-101>
- Papier Photo Brillant Standard <GP-501/GP-601>
- Papier Photo Brillant <GP-601>
- Papier Photo Glacé Extra II <PP-201>
- Photo Professionnel Lustré <LU-101>
- Papier Photo Satiné <SG-201>
- Papier Photo Mat <MP-101>
- Papier beaux-arts « Museum Etching » <FA-ME1>
- Papier photo pro mat Premium <PM-101>

Types de papiers photo compatibles



Formats de papiers photo compatibles

Formats traditionnels

Photo (4 x 6 pouces)
Photo (5 x 7 pouces)
Lettre (8,5 x 11 pouces)
Légal (8,5 x 14 pouces)
Tabloïde (11 x 17 pouces)

Formats autres

(8 x 10 pouces)
(10 x 12 pouces)
(13 x 19 pouces)
(14 x 17 pouces)
Enveloppe DL
Enveloppe Com 10

Formats de papiers photo compatibles



Papiers photo disponibles* à Hémisphère

***sous toutes réserves**


Format photo 4 x 6 pouces

- Photo Paper Pro Platinum Glossy <PT-101>

Format lettre 8,5 x 11 pouces

- Photo Paper Pro Premium Matte <PM-101>
- Photo Paper Pro Luster <LU-101>
- Photo Paper Plus Glossy II <PP-301>
- Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
- Photo Paper Pro Platinum <PT-101>

Papiers photo disponibles à Hémisphère



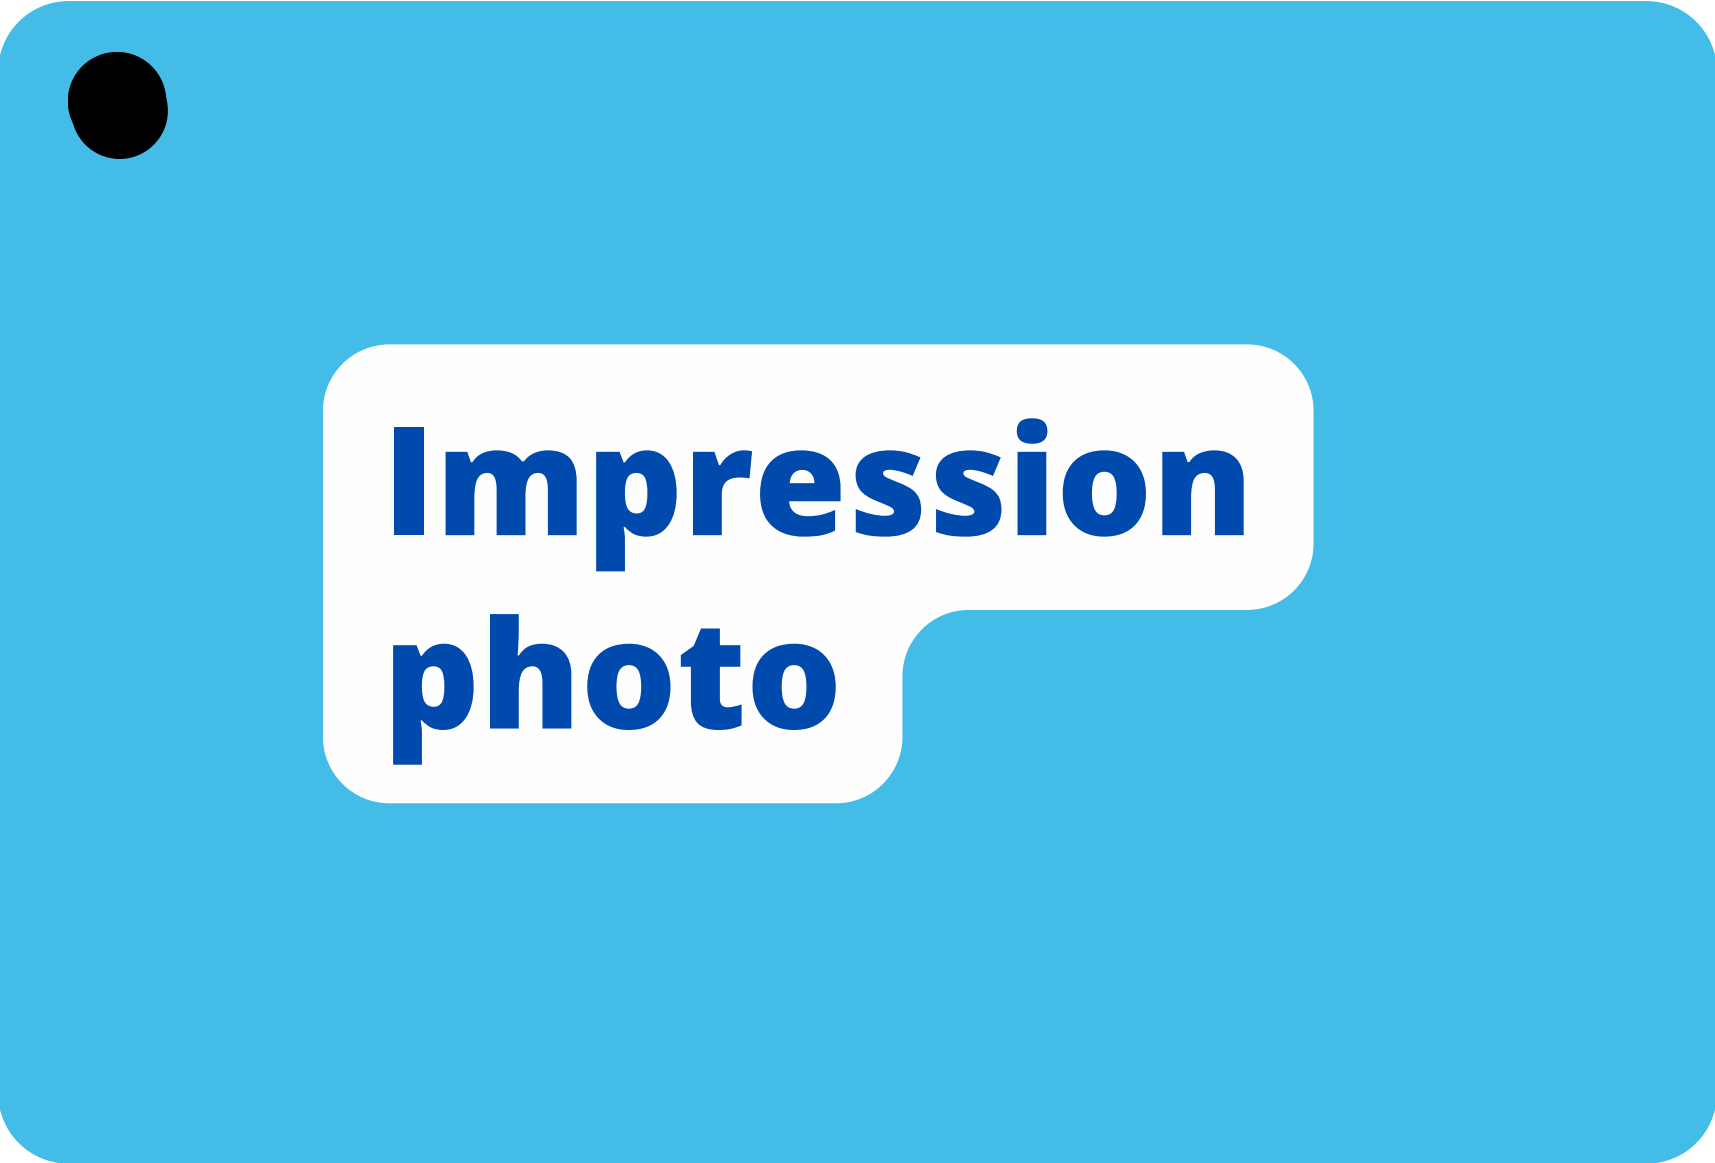


**Impression
photo**

Étape 1

Ouvrir l'imprimante

- 1 Ouvrez l'imprimante en appuyant sur le bouton « **Démarrer** »
- 2 Ouvrez le bac avant de l'imprimante
- 3 Ouvrez le support papier du dessus (1 et 2 sur l'image)

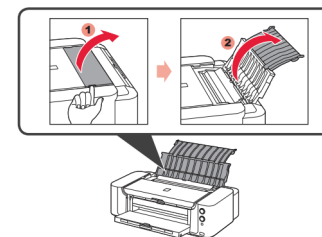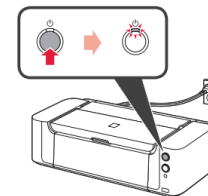


Étape 1 Ouvrir l'imprimante


Étape 1

Charger le papier

- 4 Ouvrez le panneau de chargement (1) et déplacez les deux guides papier vers l'extérieur (2)

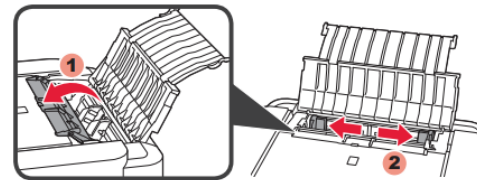

- 5 Chargez le papier (côté lustré vers soi) (1) et réglez les guides papier en fonction de sa largeur (2)

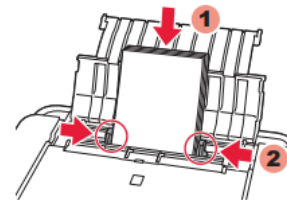

- 6 Important! Refermez le panneau de chargement (voir point 4) avant de lancer l'impression

Étape 1 Charger le papier

Précision

Charger le papier selon le format

A1

Bac sélection automatique

Photo (4 x 6 pouces)
Photo (5 x 7 pouces)
Autre (8 x 10 pouces)
Lettre (8,5 x 11 pouces)
Légal (8,5 x 14 pouces)
Tabloïde (11 x 17 pouces)
Autre (10 x 12 pouces)
Enveloppe DL
Enveloppe Com 10

A2

Bac sélection manuelle

Lettre (8,5 x 11 pouces)
Légal (8,5 x 14 pouces)
Tabloïde (11 x 17 pouces)
Autre (8 x 10 pouces)
Autre (10 x 12 pouces)
Autre (13 x 19 pouces)

Précision Charger le papier



Précision

Capacité de chargement

Alimentation automatique **A1**

- 150 feuilles de papier ordinaire
- 20 feuilles de papier photo (4 x 6 pouces et 5 x 7 pouces)
- 10 feuilles de papier photo (8,5 x 11 pouces et 8 x 10 pouces)

Alimentation manuelle **A2**

- 1 feuille de papier photo (toutes tailles confondues)

* L'alimentation manuelle à l'arrière de l'imprimante facilite le chargement des papiers plus épais.

Précision **Capacité de chargement**



Étape 2

Importer mes fichiers

Endroits où peuvent être sauvegardés vos fichiers

- Sur votre ordinateur
- Sur votre téléphone cellulaire
- Sur une clé USB ou un disque dur externe
- En pièces jointes d'un courriel
- Dans votre stockage en ligne (OneDrive, Google Drive, Photos iCloud, etc.)

Étape 2 Importer mes fichiers

Étape 2

Importer mes photos à partir de ma clé USB

- 1 Ouvrez le logiciel Photo de Windows 
- 2 Cliquez sur l'icône « **Importer une photo** » 
- 3 Sélectionnez « **À partir d'un dossier** »
- 4 Sur votre clé USB, sélectionnez le(s) fichier(s) photo à imprimer

Étape 2 Importer mes fichiers

Étape 2

Importer mes photos à partir de mon appareil mobile

- 1 Ouvrez le logiciel Photo de Windows 
- 2 Branchez votre appareil à la prise USB de l'ordinateur
- 3 Sur l'écran de votre appareil, touchez sur « **Autoriser cet appareil à accéder aux photos et vidéos** »
- 4 Dans le logiciel Photo de Windows, cliquez sur l'icône « **Importer une photo** » 
- 5 Sélectionnez le(s) fichier(s) photo à imprimer

Étape 2

Choisir les paramètres



Étape 2 Choisir les paramètres

Étape 2

Choisir les paramètres

- 1 Sélectionnez le(s) fichier(s) photo dans le logiciel Photo de Windows
- 2 Faites un clic droit et sélectionnez « **Imprimer** ».
- 3 Vis-à-vis « **Imprimante** », choisissez Canon Pro-100 series
- 4 Vis-à-vis « **Orientation** », choisissez l'orientation désirée
- 5 Indiquez le nombre de copies désirées
- 6 Vis-à-vis « **Bac à papier** », sélectionnez le bac d'alimentation désiré

Étape 2 Choisir les paramètres



Étape 2

Choisir les paramètres

7 Vis-à-vis « **Format de papier** », choisissez le format désiré

8 Vis-à-vis « **Type de papier** », choisissez le type désiré

9 Vis-à-vis « **Taille de la photo** », choisissez la taille désirée

10 Vis-à-vis « **Marges de page** », choisissez normal ou uniforme

11 Vis-à-vis « **Ajuster** », choisissez l'ajustement désiré


12 Cliquez sur « **Autres paramètres** » pour plus d'options

Étape 2 Choisir les paramètres

Étape 3

Lancer l'impression

- 1 Cliquez sur « **Imprimer** »
Après un instant, le bouton de lancement clignote
- 2 Lorsque le bouton de lancement clignote, appuyez sur celui-ci

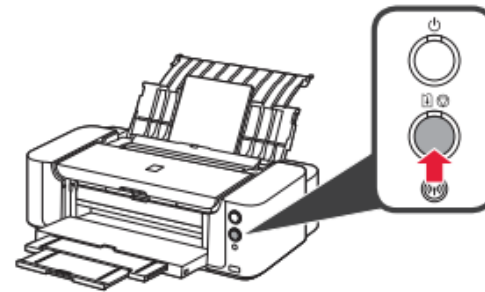

Étape 2 Choisir les paramètres



Hémisphère

Le TechnoLab de Lévis